

YP-S2

# MP3 player

## korisnički priručnik

### zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog  
Samsungovog proizvoda.  
Za primanje potpunije usluge molimo,  
registrirajte svoj proizvod na

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# značajke vašeg novog MP3 playera

Dobrog izgleda. Pametan. Pouzdan. Mnoštvo zabave. Vaš novi MP3 player je sve to i više. Njegova kompaktna silueta zauzima vrlo malo mjesta u vašem džepu. Uživat ćete u vašem novom MP3 playeru bilo da vježbate ili učitavate omiljene pjesme. Počnite ga koristiti i pitat ćete se kako ste mogli živjeti bez njega.

## **JEDNOSTAVAN DIZAJN U OBLIKU OBLUTKA**

---

Kompaktan, jednostavan i prenosiv dizajn.

## **RASPROSTRANJENOST I KOMPATIBILNOST**

---

Pomoću vašeg novog playera niste ograničeni na MP3 datoteke. Vaš player podržava MP3, WMA i Ogg formate.

## **SLUŠALICA U OBLIKU OGRlice**

---

Pomoću slušalica u obliku ogrlice možete uživati u glazbi bez straha od zapetljanja žica.

## **SLOBODA OSOBNOG ODABIRA S OVIM MP3 PLAYEROM!**

---

Možete kreirati liste za reprodukciju vaše omiljene glazbe.

## **DUŽE VRIJEME REPRODUKCIJE I KRAĆE UČITAVANJE!**

---

Baterija napunjena do kraja može reproducirati do 13 sati glazbe. Vremena učitavanja su kraća. Zbog njegove USB 2.0 sposobnosti, player je daleko brži od modela s USB 1.1.











## **ZVUČNO ČUDO**

---

Vaš novi MP3 player ima ugrađen DNSe™ (stroj za digitalan prirodni zvuk), Samsungova jedinstvena tehnologija zvuka kreirana je kako bi isporučila bogatiji i dublji zvuk za doživljaj nezaboravnog slušanja.

# sigurnosne informacije

## Što označavaju ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

 UPOZORENJE	Označava da postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede.
 OPREZ	Označava da postoji moguća opasnost od ozljede ili materijalne štete.
 OPREZ	Da biste smanjili opasnost od požara, eksplozije, električnog udara ili ozljede pri korištenju vašeg MP3 playera, slijedite osnovne sigurnosne mjere:
 NAPOMENA	Označava savjete ili srodne stranice koje mogu biti od pomoći za korištenje playera.
	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dodirujte.
	Izričito se držite smjernica.
	Isključite strujni utikač iz zidne utičnice.
	Nazovite servisni centar za pomoć.

Ovi znaci upozorenja su tu da sprječe ozljedu za vas i druge osobe. Molimo imajte ih na umu. Nakon čitanja ovog odlomka, držite ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

# sigurnosne informacije

Ovaj priručnik opisuje ispravan način uporabe vašeg novog mp3 playera. Pažljivo ga pročitajte kako biste izbjegli oštećenje playera i ozljeđivanje. Posebno obratite pozornost na sljedeća upozorenja:

## ZAŠTITITE SE



- Nikada sami ne rastavljajte, popravljajte ili mijenjate ovaj proizvod.



OPREZ

- Ne izlažite proizvod vlazi niti ga ne ispuštajte u vodu. Ako je proizvod mokr, ne uključujte ga jer može doći do električnog udara. Umjesto toga, kontaktirajte najbliži Samsungov servisni centar za kupce.
- Ne koristite proizvod za vrijeme oluje jer to može prouzrokovati neispravnost ili opasnost od električnog udara.



OPREZ

- Ne koristite slušalice dok vozilte bicikl, automobil ili motocikl. Mogu prouzrokovati ozbiljnu nezgodu, štoviše, u nekim je područjima to zabranjeno zakonom. Upotreba slušalica tijekom hodanja ili džogiranja na cesti, posebice na raskrižju može voditi do ozbiljne nezgode.
- Radi vaše sigurnosti, uvjerite se da kabel slušalica ne dospije u položaj vaše ruke ili drugih predmeta dok vježbate ili hodate.



UPOZORENJE

- Ne stavljajte proizvod na vlažna, prašnja ili čađava područja jer ta okruženja mogu voditi do požara ili električnog udara.

## ZAŠTITITE SE

---



UPOZORENJE

- Korištenje slušalica ili naglavne slušalice duže vremena može ozbiljno naškoditi vašem sluhu.

Ako ste izloženi zvuku jačem od 85 db duže vremensko razdoblje, vaš sluh možete izložiti štetnom djelovanju. Što je zvuk jači, tim više može oštetiti vaš sluh (uobičajeni razgovor iznosi od 50 do 60 dB a buka iz vana oko 80 dB).

Preporučujemo vam da podesite razinu glasnoće na srednju (srednja razina obično je manja od 2/3 najviše).

- Ako osjećate da vam zvoni u uhu, utišajte glasnoću ili prekinite s korištenje slušalica ili naglavne slušalice.

## ZAŠTITITE SVOJ MP3 PLAYER

---



- Ne ostavljajte player na temperaturama iznad 95 °F (35 °C), poput saune ili parkiranog automobila.
- Ne izlažite player prevelikom udaru ispuštanjem.
- Ne stavljajte nikakve predmete na player.
- Spriječite strane čestice ili prašinu od prodiranja u proizvod.
- Ne stavljajte proizvod blizu magnetskih predmeta.



- Pobrinite se da pohranite važne podatke. Samsung nije dogovoran za gubitak podataka.
- Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrio Samsung.



OPREZ

- Proizvod ne prskajte vodom. Nikada ne čistiti proizvod s kemijskim tvarima poput benzina ili razrjeđivača jer može uzrokovati požar, električni udar ili ukloniti boju s površine.



OPREZ



NAPOMENA

- Prilikom ispisivanja ovog korisničkog priručnika, preporučujemo da ispisujete u boji i provjerite opciju za ispis "Prilagodi stranici" radi bolje pregleda.

# sadržaj

---

## OSNOVE

8

- 8 Što je uključeno
- 9 Vaš MP3 player
- 11 Punjenje baterije
- 12 Briga o bateriji
- 12 Uključivanje i isključivanje napajanja
- 13 Reprodukcijska glazba
- 13 Kontrola glasnoće
- 13 Resetiranje sustava

## EMODIO

14

- 14 Zahtjevi osobnog računala
- 15 Instaliranje EmoDio
- 16 Prijenos datoteka na player pomoću EmoDio
- 19 Upotreba pomoću uklonjivog diska
- 20 Isključivanje s vašeg osobnog računala

## SLUŠANJE GLAZBE

21

- 21 Reprodukcijska glazba
- 21 Pauziranje
- 22 Pretraživanje unutar snimke
- 22 Reproduciranje od početka aktualne snimke
- 22 Reprodukcijska prethodne snimke
- 22 Reprodukcijska slijedeće snimke

# sadržaj

---

- 23 Funkcija za podešenje pametnog gumba**
- 23     Podešenje stroja za digitalan prirodni zvuk (DNSe)
- 23     Podešenje načina za reprodukciju
- 23     Isključivanje LED-a
- 24 Kreiranje liste za reprodukciju na vašem mp3 playeru**
- 24 Reprodukcijska lista za reprodukciju**
- 24 Brisanje glazbene datoteke s liste za reprodukciju**

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

25

- 25 Rješavanje problema**

## DODATAK

28

- 28 Specifikacije proizvoda**

# osnove

---

## ŠTO JE UKLJUČENO


---

Vaš novi mp3 player dolazi s ovom dodatnom opremom. Ako nešto nedostaje, kontaktirajte najbliži Samsung servisni centar za korisnike.


---




**Player**

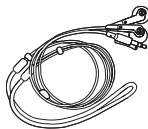

**Slušalice**



**Izravno spajanja USB adaptera**




**Instalacijski CD**


Dodatna oprema u vašoj kutiji može se neznatno razlikovati od ove.



# VAŠ MP3 PLAYER

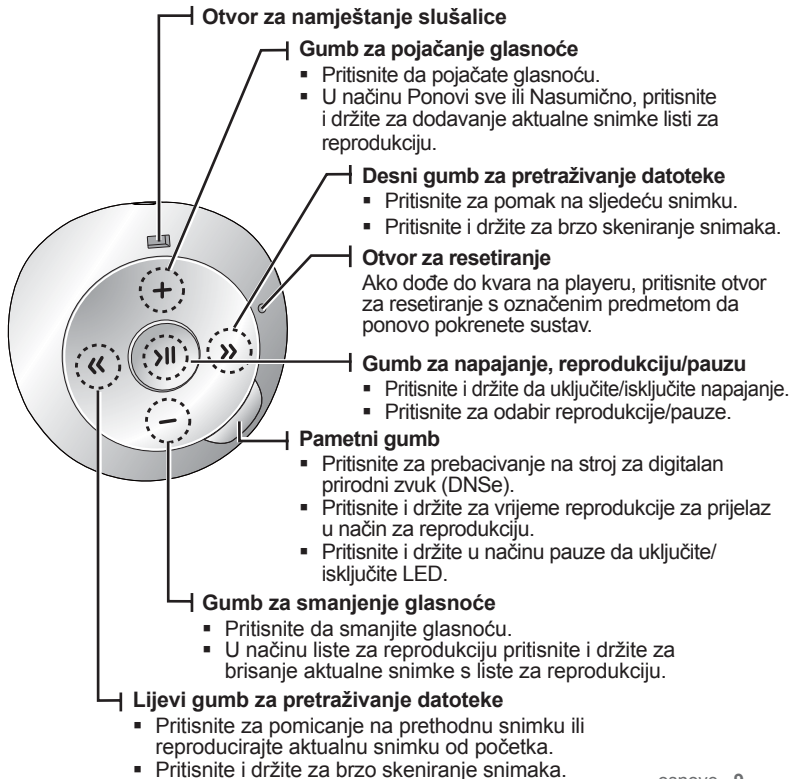

# VAŠ MP3 PLAYER (Nastavak)

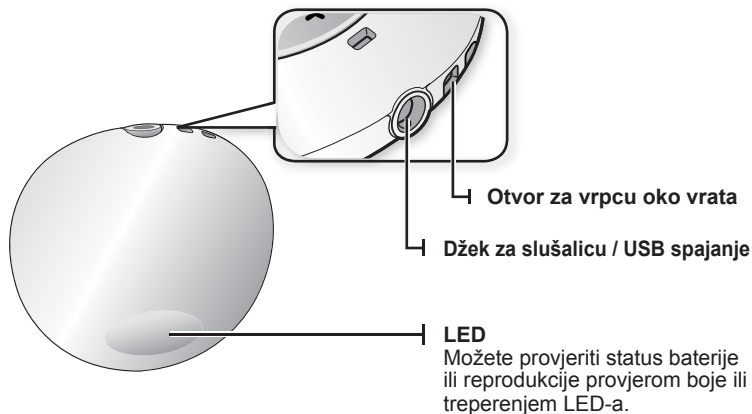

Spojite slušalice




Spojite USB adapter za izravno spajanje




# PUNJENJE BATERIJE

Promijenite player prije prvog korištenja i kada ga niste koristili duže vremensko razdoblje. Baterije za vaš mp3 player napuniti će se do kraja za približno 2 sata iako ukupno vrijeme punjenja ovisi o okruženju vašeg osobnog računala.

- ★ ▪ **Prije nego što počnete** – Uklonite slušalice prije spajanja USB adaptera za izravno spajanje.

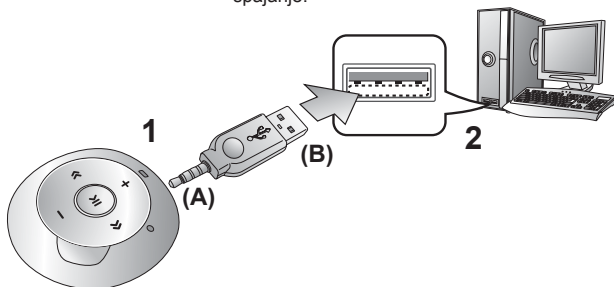

1. Spojite završetak mini utikača (A) USB adaptera za izravno spajanje na džek za slušalice/USB vezu playera.
  2. Spojite širok (USB) završetak (B) USB adaptera za izravno spajanje na USB priključak (  ) vašeg osobnog računala kao što je prikazano na gore navedenoj slici.
    - LED treperi crvenom bojom dok se baterija puni. Kada je napunjena, prelazi u zelenu boju.
- Kada trebate nadopuniti bateriju.
- Kada je baterija posve ispražnjena, LED treperi crvenom bojom a boja odabranog načina za reprodukciju naizmjenično. Ako je LED isključen, ova opcija neće raditi.
  - Kada je baterija ispražnjena, LED treperi crvenom bojom.
- Ako punite player dok je priključen na prijenosno računalo, uvjerite se da je baterija prijenosnog računala također napunjena do kraja ili da je prijenosno računalo priključeno na izvor napajanja.



NAPOMENA

## BRIGA O BATERIJI

Vaša baterija će trajati duže ako slijedite ove jednostavne smjernice za brigu i pohranjivanje baterije.

- Napunite i pohranite bateriju unutar temperaturnog raspona od 40 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C).
- Ne prenapunjujte bateriju (više od 12 sati).  
Prekomjerno punjenje ili pražnjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Radni vijek baterije prirodno opada s vremenom.



- Nadopunjivu bateriju isporučenu s ovim proizvodom korisnik ne može mijenjati.  
Za informacije o zamjeni baterije, molimo kontaktirajte vašeg davatelja usluge.

## UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

### Uključivanje napajanja


Pritisnite i držite **gumb [ >|| ]**.

- LED treperi plavom bojom i uključeno je napajanje.

### Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite **gumb [ >|| ]**.

- Player se isključuje sa zvučnim signalom.

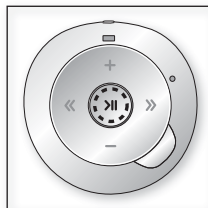

NAPOMENA

- Player se isključuje automatski ako u načinu za pauzu ne pritisnete niti jedan gumb u roku od 1 minute.

## REPRODUKCIJA GLAZBE


Pritisnite i držite **gumb [ >|| ]**.

- LED treperi plavom bojom a glazbena datoteka počinje s reprodukcijom.

## KONTROLA GLASNOĆE


Pritisnite **gumb [ + , - ]**.

- Raspon glasnoće podešen je od 0 do 30.
- Pritisnite **gumb [ + ]** da pojačate glasnoću ili **gumb [ - ]** da ju smanjite.
- Ako ste odabrali preko 15, glasnoća se vraća na 15 kada isključite player da biste izbjegli oštećenje sluha kada ponovo uključite player.

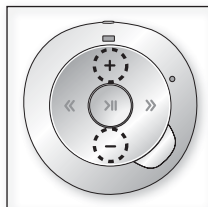

## RESETIRANJE SUSTAVA

Ako se vaš mp3 player ne može uključiti, reproducirati glazbu ili ga prilikom spajanja vaše računalo ne prepoznaje, možda ćete trebati resetirati sustav.

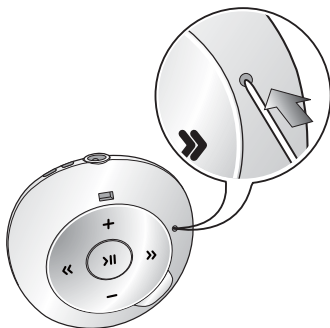

Pritisnite otvor za resetiranje na stražnjoj stranici playera šiljastim predmetom poput pribadače.

- Sustav će se inicijalizirati.
- Vaše postavke i datoteke neće se promijeniti.

# EmoDio

---

EmoDio je softverska aplikacija jednostavna za upotrebu koja vam pomaže da organizirate datoteke na vašem računalu. S vašim već razvrstanim i organiziranim datotekama u EmoDio-u, možete ih brzo prenijeti na vaš mp3 player bez pretraživanje cijelog tvrdog diska radi određene datoteke.

## ZAHTJEVI OSOBNOG RAČUNALA

---

Sustav vašeg računala mora zadovoljavati sljedeće minimalne specifikacije da biste instalirali i pokrenuli EmoDio:

- Pentium 500 MHz ili noviji
- USB priključak 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ili noviji
- 100 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
- CD Rom Drive (2X ili noviji)
- Windows Media Player 9,0 ili noviji
- Razlučivost 1024 X 768 ili veća
- Internet Explorer 6.0 ili noviji
- 512 MB RAM ili više


# INSTALIRANJE EMODIO



- Uvjerite se da ste pokrenuli <EmoDio> installer na računu administratora vašeg računala. U suprotnom <EmoDio> neće biti instaliran. Da biste pronašli račun administratora molimo, pogledajte korisnički priručnik vašeg računala.
- Vodite računa prilikom umetanja instalacijskog CD-a u okomito postavljen CD-ROM pogon.

1. Umetnite priloženi instalacijski CD s playerom u CD-ROM pogon vašeg računala.

2. Kliknite na **<Install now>** (Instaliraj sada).


- Slijedite upute za pokretanje instalacije.
- Počinje instaliranje <EmoDio>, a po dovršetku instaliranja na radnoj površini kreira se ikona .



# PRIJENOS DATOTEKA NA PLAYER POMOĆU EMODIO

<EmoDio> vam omogućuje da odaberete i organizirate datoteke i mape prije nego ih prenesete na vaš player. To će olakšati i ubrzati pretraživanje datoteka na vašem mp3 playeru. Prijenos datoteka <EmoDio> najjednostavniji je način prijenosa datoteka s računala na mp3 player.

- ★ ▪ **Prije nego što počnete** – Uklonite slušalice prije spajanja USB adaptera za izravno spajanje.

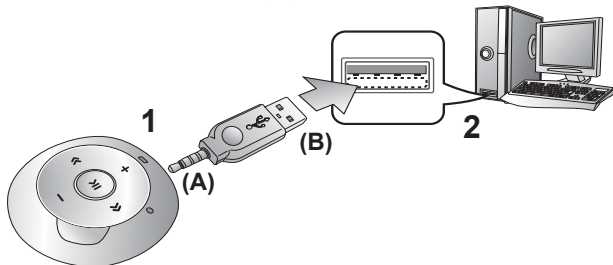

1. Spojite završetak mini utikača (A) USB adaptera za izravno spajanje na džek za slušalice/USB vezu playera.
2. Spojite širok (USB) završetak (B) USB adaptera za izravno spajanje na USB priključak ( ) vašeg osobnog računala kao što je prikazano na gore navedenoj slici.
  - <EmoDio> će se automatski pokrenuti nakon spajanja playera na računalo.
  - Ne pokrene li se program automatski, dva puta kliknite na **ikonu** <EmoDio> na radnoj površini.




NAPOMENA

- Tehnologija prepoznavanja glazbe i srodnih podataka pružena je putem Gracenote and Gracenote CDDb® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDb je registrirana trgovačka marka Gracenote-a. Gracenote logo oznaka i logotip, Gracenote CDDb logo oznaka i logotip i "Powered by Gracenote CDDb" logo oznaka su trgovačke marke Gracenote-a. Music Recognition Service i MRS servisni su znakovi tvrtke Gracenote.



# PRIJENOS DATOTEKA NA PLAYER POMOĆU EMODIO (Nastavak)

3. Kliknite na ikonu za vrstu datoteke koju želite prenijeti.

- Kliknite na  za prikaz popisa glazbe.


4. Kliknite na **<Add File>** (Dodaj datoteku) pri dnu **<EmoDio>**.

- Pojavljuje se prozor **<Open>** (Otvori).




5. Odaberite datoteke koje želite dodati i kliknite na **<Open>** (Otvori).

- Datoteke su dodane popisu s lijeve strane zaslona **<EmoDio>**.

6. Odaberite datoteku za prijenos s popisa na lijevoj strani.

7. Kliknite na **ikonu** .

- Datoteka koju ste odabrali prenešena je na player.
- LED će treperiti plavom bojom za vrijeme prijenosa datoteke.

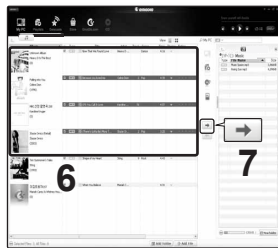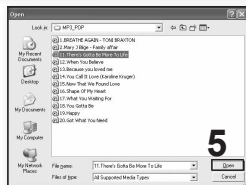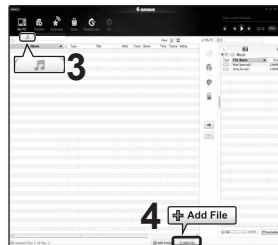

# PRIJENOS DATOTEKA NA PLAYER POMOĆU EMODIO

## (Nastavak)

---



- Ne isključujte USB adapter za izravno spajanje za vrijeme prijenosa datoteke s LED-om koji treperi plavom bojom. Isključivanje tijekom prijenosa može oštetiti player ili vaše računalo.
- Prilikom spajanja preko USB priključka s prednje strane vašeg osobnog računala ili USB čvorišta, možda se neće ispravno spojiti. U slučaju nestabilne veze, spojite ga preko USB priključka na stražnjoj strani vašeg osobnog računala.



NAPOMENA

- Za vrijeme spajanja deaktivirane su sve funkcije.
- Ako spojite USB adapter za izravno spajanje na osobno računalo a razina napunjenosti baterije playera je niska, player će se puniti nekoliko minuta prije spajanja na osobno računalo.
- Rabite FAT 32 za datoteku sustava pri formatiranju playera na vašem osobnom računalu. U Windows Vista, kliknite na Obnovi tvorničke postavke uređaja i formatiraj ga.
- EmoDio ima funkciju za Pomoć. Ako ne možete pronaći odgovor na pitanje o EmoDio-u, kliknite na **<MENU>** (Izbornik) → **<Help>** (Pomoć) → **<Help>** (Pomoć) na vrhu programa <EmoDio>.


# UPOTREBA POMOĆU UKLONJIVOG DISKA

Player možete koristiti kao uklonjivi uređaj za pohranu.



▪ **Prije nego što počnete** – Spojite player na osobno računalo.

1. Otvorite datoteke/mape za prijenos s vašeg osobnog računala.
2. Otvorite **<My Computer>** (Moje računalo) → **<S2>** s radne površine.
3. Odaberite datoteke/mape za prijenos s vašeg osobnog računala pa ih povucite i ispustite u mapu po vašem izboru u **<S2>**.
  - Odabrane mape ili datoteke su prenešene na player.
  - LED će treperiti plavom bojom za vrijeme prijenosa.

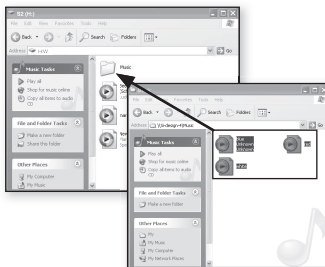


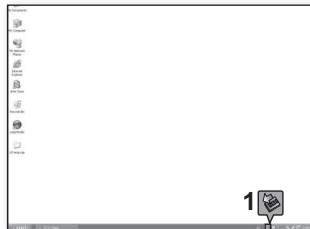
OPREZ

- Ne isključujte USB adapter za izravno spajanje za vrijeme prijenosa datoteke s LED-om koji treperi plavom bojom. Isključivanje tijekom prijenosa može oštetiti player ili vaše računalo.
- Redoslijed prikazanih glazbenih datoteka na vašem osobnom računalu može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na vašem playeru.
- Ako prenosite DRM datoteku (naplaćena datoteka) na uklonjivi disk, datoteka se neće reproducirati.
- **Što je DRM?**  
Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je tehnologija i usluga koja sprječava ilegalnu upotrebu digitalnih sadržaja i štiti interese i prava vlasnika autorskog prava. DRM datoteke su naplaćene glazbene datoteke korištene sa tehnologijom za zaštitu od ilegalnog kopiranja legalno kupljene MP3 glazbe.


# ISKLUČIVANJE S VAŠEG OSOBNOG RAČUNALA

Slijedite niže navedene korake kako biste spriječili oštećenje playera i podataka pri isključivanju s vašeg osobnog računala.

1. Postavite kursor miša na vrh ikone  programskog traka u dnu desnog kuta radne površine i kliknite na lijevi gumb miša.



2. Kliknite na poruku **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Sigurno uklanjanje USB uređaja za masovnu pohranu).

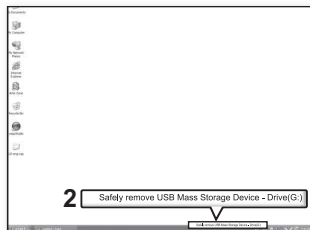

3. Isključite player s vašeg osobnog računala.



- Ne isključujte player s osobnog računala za vrijeme prijenosa datoteke s LED-om koji treperi plavom bojom. To može uzrokovati oštećenje podataka i playera.
- Ne možete ukloniti player za vrijeme reprodukcije datoteka playera na vašem osobnom računalu. Molimo da nakon završetka reprodukcije datoteke pokušate ponovo.

# slušanje glazbe

---




- **Prije nego što počnete** - Spojite slušalice, uključite player i provjerite bateriju.

## REPRODUKCIJA GLAZBE

---

Pritisnite i držite **gumb [ >|| ]**.

- LED će treperiti plavom bojom a glazbena datoteka će početi s reprodukcijom.
- Za vrijeme reprodukcije, LED će treperiti u boji odabranog načina reprodukcije na svake 3 sekunde. Pogledajte stranicu 23 kako biste otkrili kako boje ukazuju na različite načine reprodukcije.

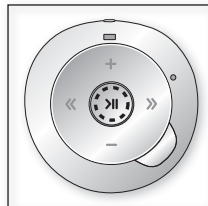

NAPOMENA

- MP3, WMA i Ogg glazbene datoteke su kompatibilne s playerom.
- MP1 ili MP2 datoteke koje imaju samo promijenjenu ekstenziju na MP3 možda se neće moći reproducirati na playeru.
- Ako pokušate reproducirati kada nema pristunih datoteka, LED se ne uključuje i začuti ćete zvučni signal svaki put kada pritisnete gumb.
- Ako pokušate reproducirati kada se datoteka ne može reproducirati, LED treperi u boji odabranog načina za reprodukciju svakih 1,5 sekundu sa zvučnim signalom.
- Glazbene datoteke biti će reproducirane redoslijedom slijedećih znakova, brojeva i malih / velikih slova abecede u nazivu datoteke.

## PAUZIRANJE

---

1. Pritisnite **gumb [ >|| ]** za vrijeme reprodukcije glazbe.

- Reprodukcijska glazba biti će pauzirana.
- U načinu pauze, LED će treperiti u boji odabranog načina za reprodukciju na svakih 1,5 sekundi.

2. Ponovo pritisnite **gumb [ >|| ]**.

- Glazba će nastaviti s reprodukcijom na mjestu na kojem je zaustavljena.

## PRETRAŽIVANJE UNUTAR SNIMKE

---

1. Pritisnite i držite **gumb** [ **◀**, **▶** ] za vrijeme reprodukcije odabrane snimke.
  - Pretražuje prema početku ili završetku snimke.
2. Odpustite gumb na točki na kojoj želite početi.
  - Počinje s reprodukcijom od točke na kojoj ste otpustili gumb.

## REPRODUCIRANJE OD POČETKA AKTUALNE SNIMKE

---

- Pritisnite **gumb** [ **◀** ] nakon 4 sekunde isteka reprodukcije od početka snimke.
- Aktualna snimka počinje s reprodukcijom od početka.

## REPRODUKCIJA PRETHODNE SNIMKE

---

- Pritisnite **gumb** [ **◀** ] 4 sekunde prije isteka reprodukcije od početka snimke.
- Pritisnite **gumb** [ **◀** ] dva puta, 4 sekunde nakon isteka reprodukcije od početka snimke.
- Prethodna snimka počinje s reprodukcijom.

## REPRODUKCIJA SLIJEDEĆE SNIMKE

---

- Pritisnite **gumb** [ **▶** ].
- Sljedeća snimka počinje s reprodukcijom.



- Pri reprodukciji VBR datoteka, prethodna datoteka možda se neće reproducirati ako pritisnete **gumb** [ **◀** ] unutar 4 sekunde.

# FUNKCIJA ZA PODEŠENJE PAMETNOG GUMBA

Možete koristiti Pametni gumb da podesite DNSe, način reprodukcije i isključite LED.

## Podešenje stroja za digitalan prirodni zvuk (DNSe)


Možete odabrati željeni zvučni efekt.

Za vrijeme reprodukcije glazbe pritisnite **Pametni gumb**.

- Svaki put kada pritisnete gumb, zvučni efekt se prebacuje na Normalno, Studio i Koncertna dvorana u nizu.

### Opcije zvučnog efekta

- Normalno: Možete uživati u oštrom i jasnom zvuku.
- Studio: Nudi prirodan zvuk i odgovara većini glazbenih žanrova.
- Koncertna dvorana: Ova opcija simulira zvuk koncertne dvorane.

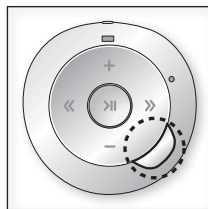

## Podešenje načina za reprodukciju

Možete odabrati način za reprodukciju glazbene datoteke poput Ponovi sve, Nasumično i Lista za reprodukciju.

Za vrijeme glazbene reprodukcije, pritisnite i držite **Pametni gumb** a sljedeće opcije biti će dostupne u nizu.

### Opcije načina za reprodukciju

- Plavi LED (način Ponovi sve): Player ponavlja reprodukciju svih glazbenih datoteke s dugim zvučnim signalom.
- Zelena – Plava – Magenta naizmjenice LED (način Nasumično): Player reproducira glazbene datoteke nasumičnim odabirom sa zvučnim signalom.
- Magenta LED (način Liste za reprodukciju): Player reproducira listu za reprodukciju sa zvučnim signalom.

## Isključivanje LED-a

Možete isključiti LED za vrijeme reprodukcije glazbe.

Pritisnite i držite **Pametni gumb** u načinu za pauzu.

- LED se isključuje.
- Da biste ga ponovo uključili, pritisnite i držite Pametni gumb u načinu za pauzu.



NAPOMENA

- Način Liste za reprodukciju (Magenta LED) neće se odabrati sve dok ne dodate najmanje jednu glazbenu datoteku listi za reprodukciju.



NAPOMENA

### ▪ Što je DNSe?

Stroj za digitalan prirodni zvuk (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 playere razvijene putem Samsunga. Pruža razna podešenja za glazbu kako bi se pospješila vrsta glazbe koju slušate.

## KREIRANJE LISTE ZA REPRODUKCIJU NA VAŠEM MP3 PLAYERU

---

Ako ste već učitali datoteke na vaš mp3 player, možete kreirati “Omiljenu” listu za reprodukciju bez EmoDio ili vašeg osobnog računala.

1. Za vrijeme reprodukcije glazbe, pritisnite i držite **Pametni gumb** dok će LED treperiti plavom bojom (način Ponovi sve) ili zelenom – plavom – magenta naizmjenice (način Nasumično).
  2. Odaberite glazbenu datoteku za dodavanje listi za reprodukciju i pritisnite i držite **gumb [ + ]**.
    - Odabrana glazbena datoteka biti će pridodana listi za reprodukciju sa zvučnim signalom (dugačkim tonom).
- Možete dodati do 30 glazbenih datoteka na listu za reprodukciju.
- Ako je lista za reprodukciju puna, player briše datoteke počevši od prve dodane datoteke i dodaje novu datoteku sa zvučnim signalom.
- Već dodana datoteka ne može se ponovo dodati.



NAPOMENA

## REPRODUKCIJA LISTE ZA REPRODUKCIJU

---

Za vrijeme reprodukcije glazbe, pritisnite i držite **Pametni gumb** dok LED treperi magenta bojom (način liste za reprodukciju).

- Player se prebacuje na način liste za reprodukciju sa zvučnim signalom.
- Glazbene datoteke na listi za reprodukciju biti će reproducirane nasumičnim redoslijedom.

## BRISANJE GLAZBENE DATOTEKE S LISTE ZA REPRODUKCIJU

---

1. Za vrijeme reprodukcije glazbe, pritisnite i držite **Pametni gumb** dok LED treperi magenta bojom (način liste za reprodukciju).
  2. Odaberite glazbenu datoteku za brisanje s liste za reprodukciju i pritisnite i držite **gumb [ — ]**.
    - Odabrana glazbena datoteka biti će obrisana s liste za reprodukciju sa zvučnim signalom.
- Način Liste za reprodukciju (Magenta LED) neće se odabrati sve dok ne dodate najmanje jednu glazbenu datoteku listi za reprodukciju.



NAPOMENA



# rješavanje problema

Ako imate problem s vašim novim mp3 playerom, potražite rješenje na ovom popisu. Ako problem ustraje, kontaktirajte najbliži Samsung servis za kupce.

PROBLEM	RJEŠENJE
<b>Napajanje se ne uključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napajanje se neće uključiti ako je baterija potpuno ispražnjena. Nadopunite bateriju i ponovo uključite napajanje.</li><li>• Pritisnite otvor za resetiranje.</li></ul>
<b>Gumbi ne rade.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite jeste li pritisnuli ipravan gumb a zatim ga pritisnite ponovo.</li><li>• Pritisnite otvor za resetiranje.</li></ul>
<b>Napajanje se isključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napajanje je automatski isključeno kada je baterija ispražnjena. Nadopunite bateriju.</li><li>• Vaš mp3 player automatski će se isključiti kada u načinu za pauzu nema pritisnutog gumba u roku od 1 minute. Uključite player.</li></ul>
<b>Radni vijek baterije razlikuje se od navedenog u priručniku.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Radni vijek baterije može varirati ovisno o načinu zvuka.</li><li>• Rok trajanja baterije može se skratiti kada je player ostavljen duže vremensko razdoblje na niskim ili visokim temperaturama.</li></ul>

PROBLEM	RJEŠENJE
<b>Neispravnost programa EmoDio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite udovoljava li vaše računalo osnovnim zahtjevima sustava.</li> </ul>
<b>Spajanje na vaše računalo je onemogućeno.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li je USB adapter za izravno spajanje pravilno spojen i pokušajte ponovo.</li> <li>• Pritisnite <b>&lt;Start&gt;</b> (Početak) na traku s alatima vašeg računala da pokrenete Windows Update. Odaberite ključna ažuriranja i servisna pakiranja a zatim ažurirajte sve. Ponovo pokrenite vaše računalo i ponovo ga spojite.</li> <li>• Prilikom spajanja preko USB priključka s prednje strane vašeg osobnog računala ili USB čvorišta, možda se neće ispravno spojiti. U slučaju nestabilne veze, spojite ga preko USB priključka na stražnjoj strani vašeg osobnog računala.</li> </ul>
<b>Brzina prijenosa datoteke je previše spora.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako ste formatirali player na Windows-ima 2000, prijenos datoteke može biti odgođen. Formatirajte player na Windows-ima XP ili Vista i pokušajte ponovo.</li> <li>• Ako ste pokrenuli više programa uključujući &lt;EmoDio&gt; na vašem računalu, brzina prijenosa datoteke biti će usporena. Napustite nepotrebne programe i pokušajte ponovo s prijenosom.</li> </ul>

PROBLEM	RJEŠENJE
<b>Player ne vrši reprodukciju.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li je dostupna datoteka sačuvana u memoriji playera.</li> <li>• Provjerite da li je glazbena datoteka oštećena.</li> <li>• Provjerite ima li baterija dovoljno snage.</li> <li>• Player ne podržava sigurne WMA datoteke iz on-line trgovina.</li> </ul>
<b>Ne radi preuzimanje datoteke.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li je USB adapter za izravno spajanje sigurno spojen. Ako je nužno ponovo se spojite.</li> <li>• Provjerite da li je memorija puna.</li> <li>• Pritisnite otvor za resetiranje.</li> </ul>
<b>Nedostaju datoteke ili podaci.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li je USB adapter za izravno spajanje isključen za vrijeme prijenosa datoteke ili podataka. Ako je to slučaj, može uzrokovati ozbiljnu štetu ne samo za datoteke/ podatke već i za proizvod. Trebate biti dodatno pažljivi jer Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.</li> </ul>
<b>Proizvod je vruć.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za vrijeme nadopune može se stvoriti toplota. To nema utjecaja na rok trajanja proizvoda ili funkcije.</li> </ul>

# dodatak

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv modela	YP-S2
Ocjenjivanje	DC 5,0 V/ 500 mA
Kapacitet ugrađene baterije	200 mAh/ DC 3,7 V
Uskladivost datoteka	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz), WMA (48 kbps - 192 kbps, 8 kHz - 48 kHz), Ogg (Q0 - Q10)
Podržani broj mapa i datoteka	Mapa: Maks. 2.000 / Datoteka: Maks. 2.000
Izlaz slušalica	16 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (na temelju 16 Ω)
Opseg izlazne frekvencije	40 Hz - 20 KHz
Omjer signala i buke	88 dB s 20 kHz LPF (na temelju 1 kHz 0 dB)
Vrijeme reprodukcije	Najviše 13 sati za reprodukciju glazbe (na temelju: MP3 128 kbps, glasnoća 15, normalan način zvuka).
Opseg temperature za rad	-5 - 35 °C (23 - 95 °F)
Kućište	Plastika
Težina	17,2 g
Dimenzije (ŠxVxD)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Sadržaj ovog priručnika podlozan je promjeni bez prethodne najave radi daljnjeg poboljšanja.

## LICENCA

---

Player u privitku ovog korisničkog priručnika licenciran je pod određenim pravima na intelektualno vlasništvo treće strane. Licenca je ograničena na privatno ne komercijalno korištenje putem krajnjih korisnika za licencirani sadržaj. Nema određenih prava za komercijalnu upotrebu.

Licenca ne pokriva drugi proizvod playera osim ovog te se ne odnosi na nelicencirani proizvod playera ili postupak u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3 korišten ili prodan u kombinaciji s ovim proizvodom playera. Licenca pokriva samo korištenje ovog playera kako bi se enkodirale i/ili dekodirale zvučne datoteke u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Nema odobrenih prava pod ovom licencom za značajke proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.

## ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA (ODPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA)

---

(Primijenjuje se u Europskoj Uniji i drugim Europskim zemljama sa zasebnim sustavima za sakupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o odlaganju ovog proizvoda zbog recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.



## ISPRAVNO ODLAGANJE BATERIJA U OVOM PROIZVODU

(Primijenjuje se u Europskoj Uniji i drugim Europskim zemljama sa zasebnim sustavima za povrat baterija).

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da baterije u ovom proizvodu ne treba odlagati s drugim kućanskim smećem na kraju njegova radnog vijeka. Gdje je označeno, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina u EC smjernici 2006/66. Ako se baterije ne odlože na ispravan način, te tvari mogu naškoditi ljudskom zdravlju ili okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promoviranja ponovne upotrebe sirovina, molimo odvojite baterije od drugog otpada i reciklirajte ih preko vašeg mjesnog i besplatnog sustava za povrat baterija.



# KONTAKTIRAJTE SAMSUNG DILJEM SVIJETA

Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">www.samsung.lt</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">www.samsung.ee</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>



